



## STAPPENPLAN

1. Verwijder plinten en lambriseringen
2. Verwijder alle aangetaste pleisters tot boven het niveau van de te behandelen mortellaag
3. Bepaal welke muren u dient te behandelen. Boren gebeurt in de horizontale mortellaag. Steeds boven het vloerpeil van de buitenpas
4. Boren van de gaten :
  - a. Boor horizontale gaten met **diameter 12 tot 14 mm** in de mortellaag (voeg) of steen, met een **tussenafstand van 10 tot 12 cm** onder een hoek van 15° à 30°
  - b. Boordiepte = **muurdikte min 2 cm**

TIP : Stel de boordiepte in op de afstandhouder van de boormachine of plak een stuk tape rond de boor op de gewenste boordiepte
5. Injecteren
  - a. Breng de tube in het injectiepistool en snij het uiteinde open
  - b. Enkele regels :
    - i. Injecteer nooit onder het **niveau** van de **buitenpas**
    - ii. Bij aanwezigheid van een oude waterkerende laag, injecteer onder deze laag, zo dicht mogelijk bij het vloerpas
  - c. Vul het boorgat met de gel tot op 1 cm van het muuroppervlak
  - d. Injecteren kan in één beweging gebeuren




6. De **boorgaten** dienen achteraf **gedicht** te worden met een hydrofoberende mortel of snelcement
7. Laat de muren **voldoende uitdrogen** alvorens deze opnieuw te bepleisteren of te cementeren
8. **Reinig** het injectiepistool zorgvuldig met warm water en zeep

#### Enkele belangrijke opmerkingen

#### **Binnenmuren / Binnenhoeken**

**Opmerking i.v.m. aangrenzende binnenmuren en binnenhoeken :**

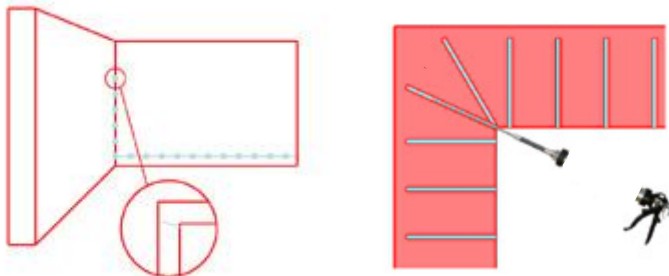

Tussen geïnjecteerde muren en aangrenzende binnenmuren die geen behandeling vereisen moet een verticale laag worden aangebracht. Dit met een minimumhoogte van 120 cm en minimaal 50 cm boven het hoogste stijgniveau van het muurvocht en de zouten. Binnenhoeken dienen schuin ingeboord te worden.

Gips kan niet worden gehydrofoberd met silanen en/of siloxanen. Daarom is het belangrijk dat er nergens gipsbruggen blijven bestaan tussen de natte en behandelde zones.

Zelfs bij een correcte injectie tegen opstijgend vocht kan de volledige uitdroging van de muur lang duren. Gemiddeld 1 maand droogtijd per 2 cm muurdikte.

Vragen ? Mail [info@geenvocht.be](mailto:info@geenvocht.be) of bel 00 32 477 850 291